
## LMX100 Montageanleitung

Öffnen Sie die Transportbox, entnehmen Sie den Zubehörkarton, die Wageneinheit, den Wagengriff und den Sensorkarton. Öffnen Sie alle Kartons und legen Sie alle Komponenten heraus.

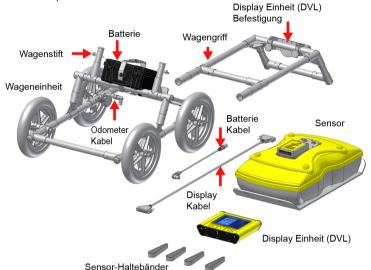

Befestigen Sie den Wagengriff mit Hilfe der Wagenstifte an der Wageneinheit.



Befestigen Sie die Sensoreinheit mit Hilfe der Sensor - Haltebänder an der Wageneinheit. Stellen Sie sicher, dass der Kabelanschluss des GPR - Sensors zur Rückseite der Wageneinheit hin ausgerichtet ist. Justieren Sie den Sensor gleichmäßig und ungefähr 1 - 2 cm über dem Boden.



Befestigen Sie die Display - Einheit in der dafür vorgesehenen Halterung auf den Wagengriff. Drücken Sie den flexiblen Clip herunter und schieben Sie die Display - Einheit in die Halterung, bis diese sicher einrastet.




Befestigen Sie das spezielle Display - Kabel an der Rückseite der Display - Einheit und schrauben den Steckverbinder entsprechend fest. Stellen Sie den Blickwinkel des Displays ein, indem Sie die an der Unterseite der Halterung befindlichen 2 Handschrauben lösen und diese dann wieder festschrauben.



Verbinden Sie das andere Ende des Display - Kabels mit der GPR - Sensoreinheit. Achten Sie auf die richtige Kabelverlegung; einmal über die untere Querstrebe des Wagengriffs und dann unter den Batteriebehälter.

Pefestigen Sie das Odometer - Kabel mit der Sensoreinheit.

Befestigen Sie das
Batterie - Kabel mit der
Sensoreinheit und der
Batterie. Das obere rote
Licht auf dem Display
zeigt an, dass die
Stromversorgung des
Systems hergestellt ist.
Das Gerätesystem ist
nun einsatzbereit.

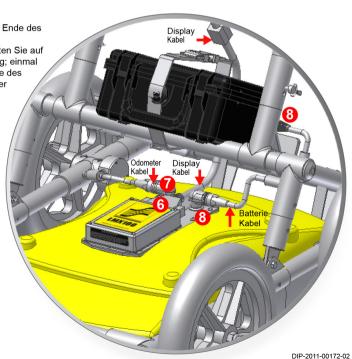

## **Start Lokalisieren & Markieren**

Finschalten

Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Display (DVL) um das System einzuschalten.


DVL



## Lokalisieren




## Suchen Sie vorwärts um zu Lokalisieren

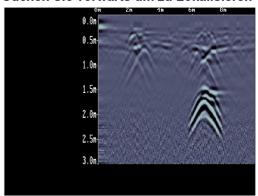

# Markieren



## Zurück zum Markieren

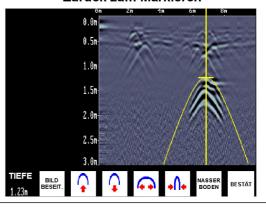


## System Einstellungen



Benutzen Sie diese Tasten um z. B. die Sprache zu wechseln, Einheiten, Skalen, Datum, Zeit einzustellen und um das System auszuschalten.

## Bild Einstellungen

Um während einer Messung die Einstellungen zu ändern, drücken Sie die Pause ( II ) Taste

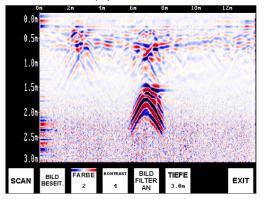

Benutzen Sie diese Tasten um Farbeinstellung, Verstärkung, Tiefe und den Filter Ein und Aus einzustellen.

Drücken Sie die Taste Quit um die System Einstellungen zu verlassen.